
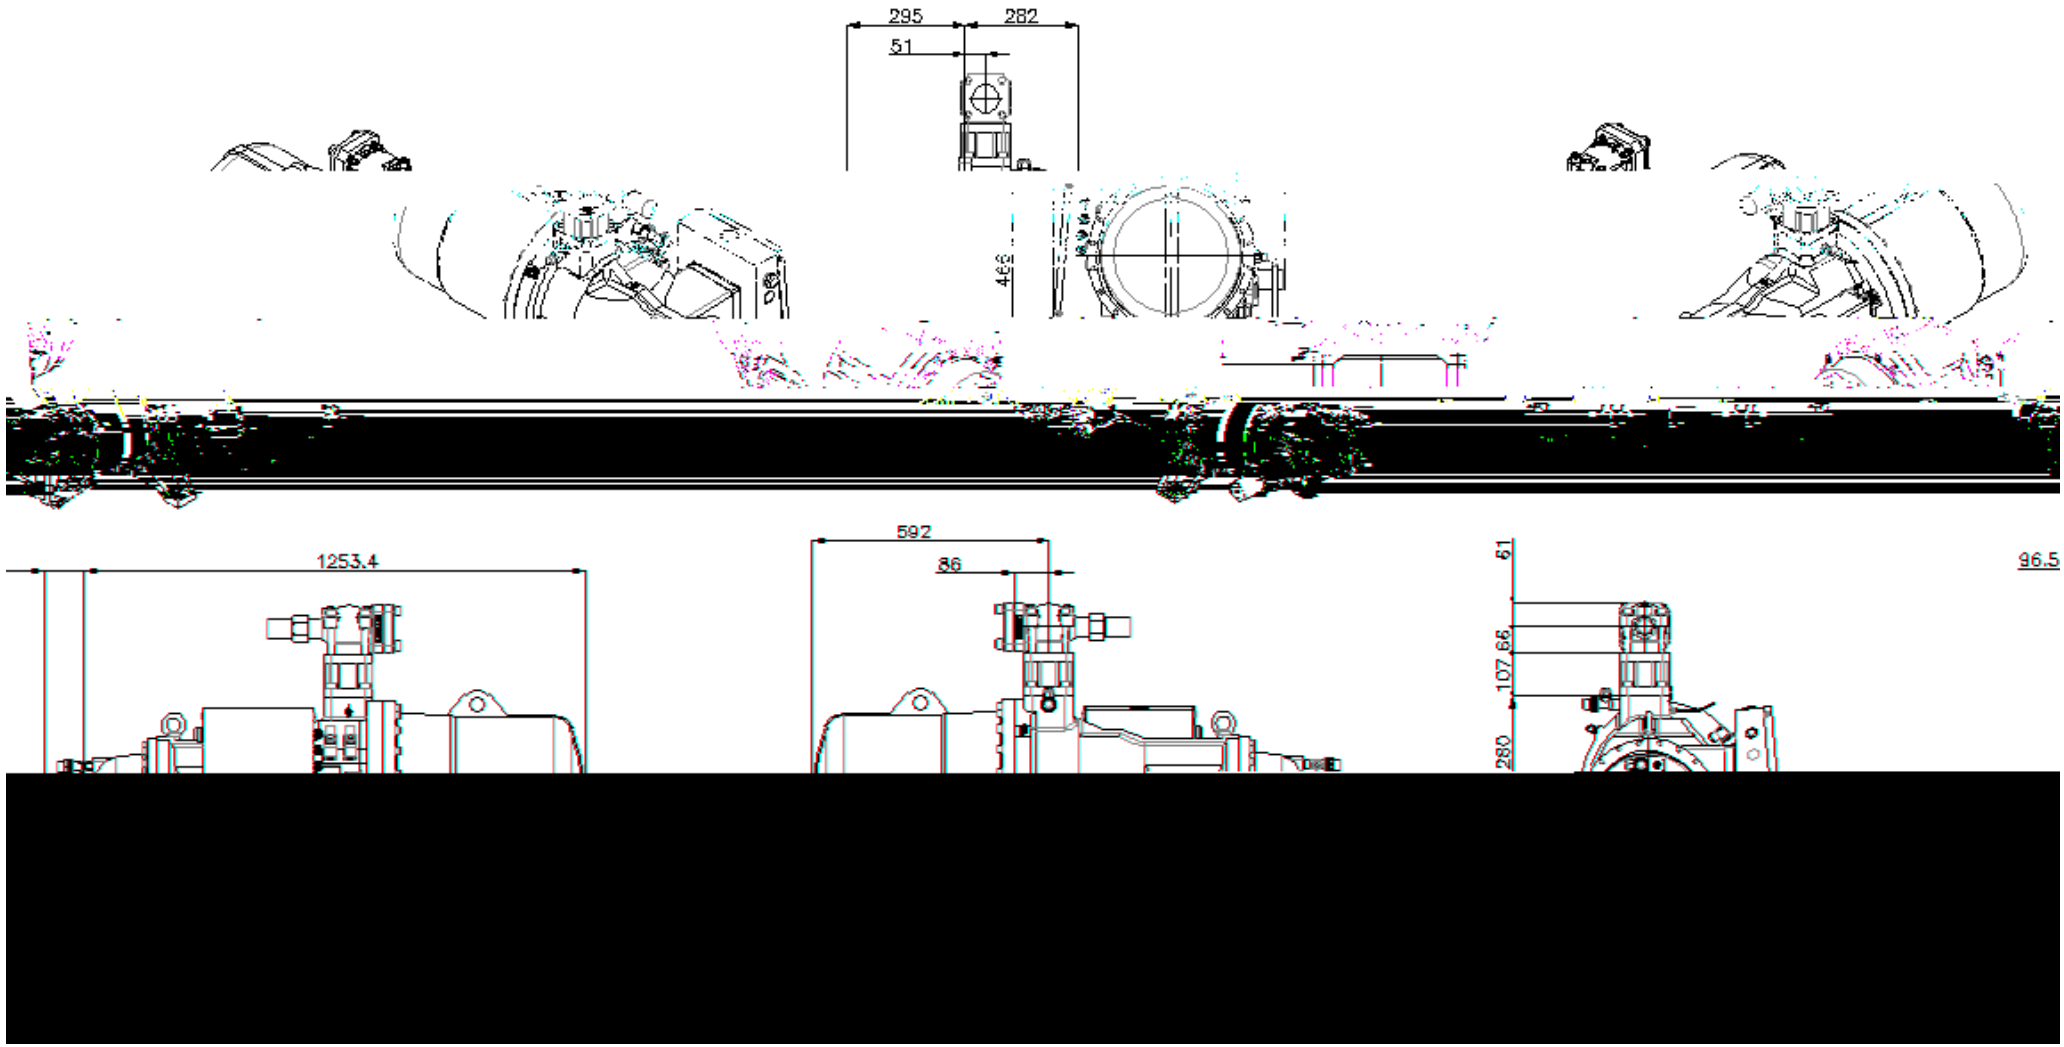
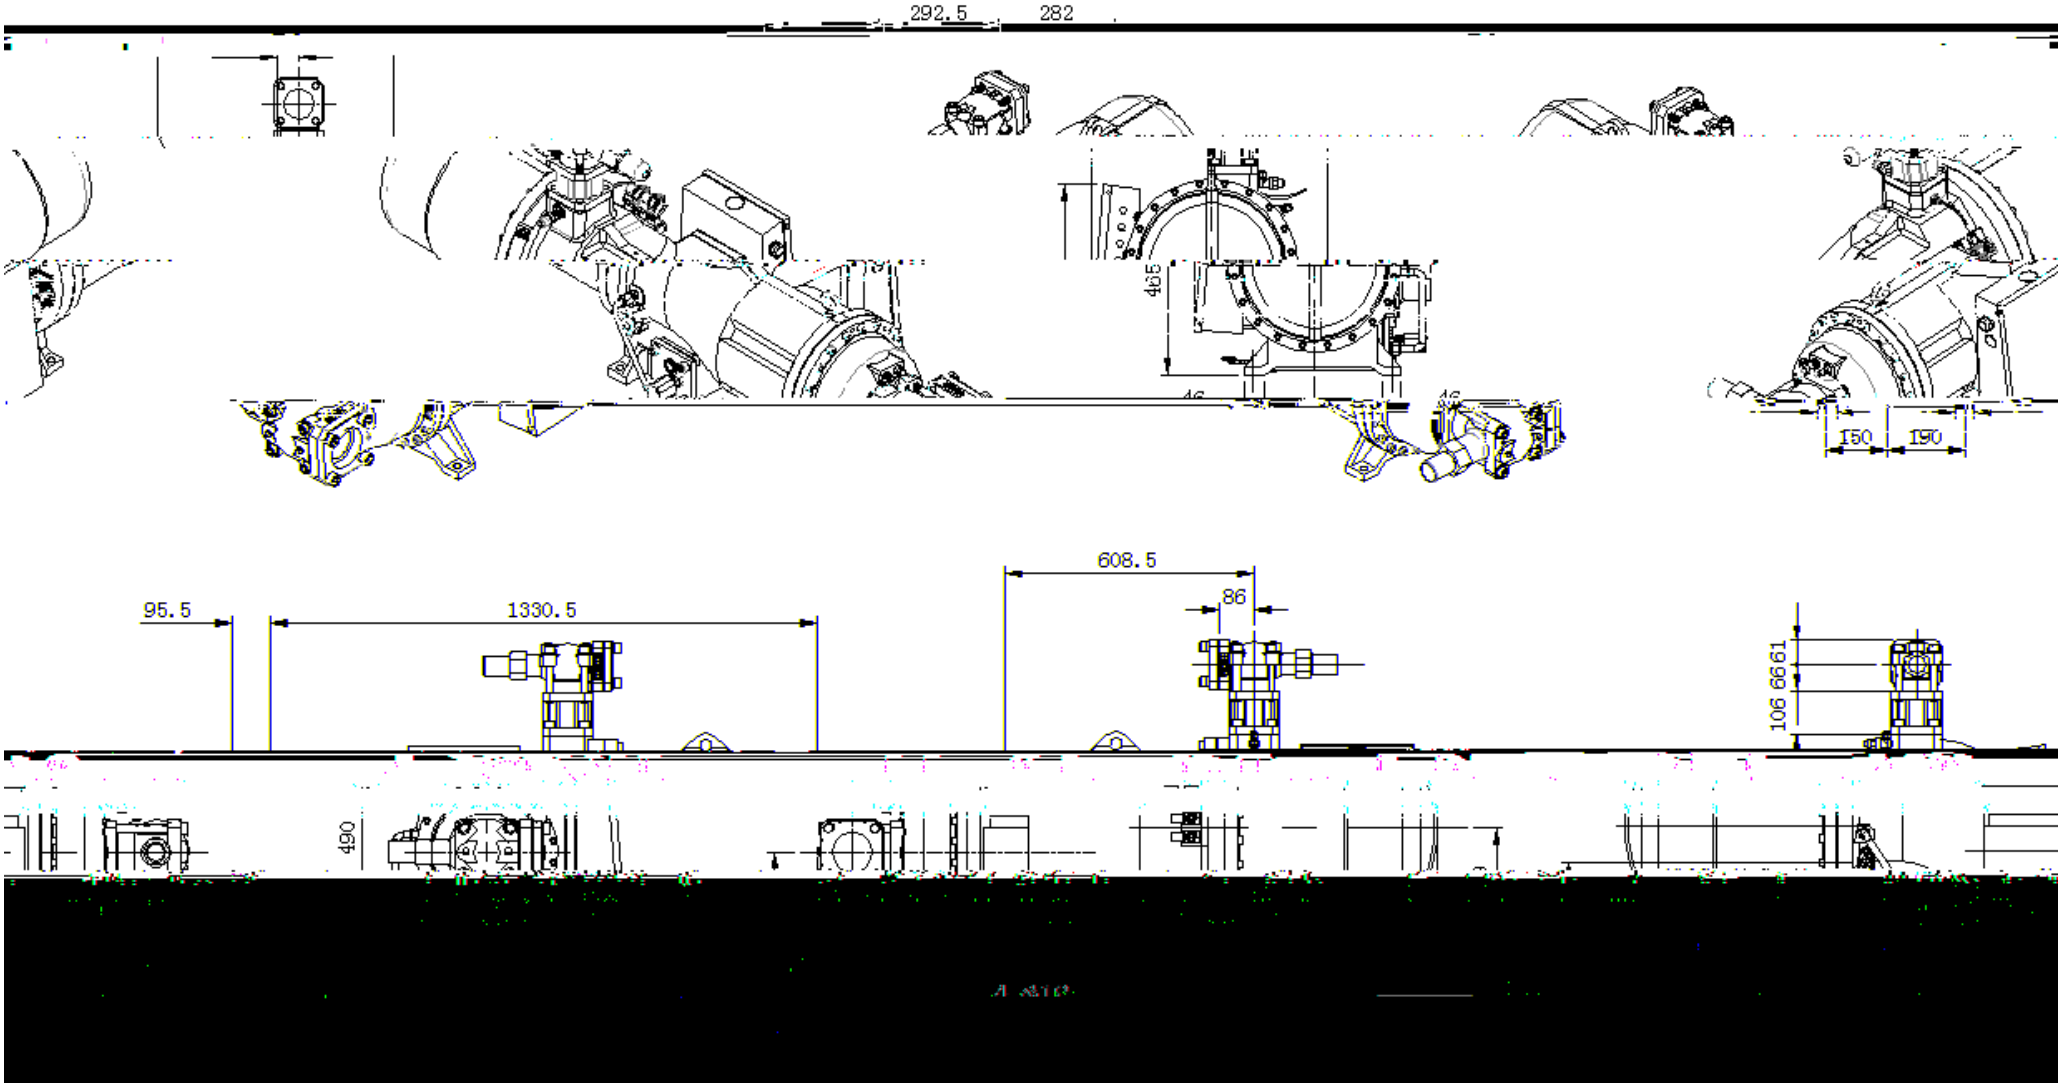
		-5	0	5	10
25	(kW)	224.0	274.6	334.0	402.9
	(kW)	38.4	38.7	38.9	38.7
	(A)	67.1	67.7	67.9	67.7
30	(kW)	212.7	261.4	318.4	384.8
	(kW)	42.9	43.5	43.9	44.0
	(A)	74.2	75.1	75.7	75.9
35	(kW)	201.3	247.9	302.6	366.4
	(kW)	48.0	48.8	49.5	49.8

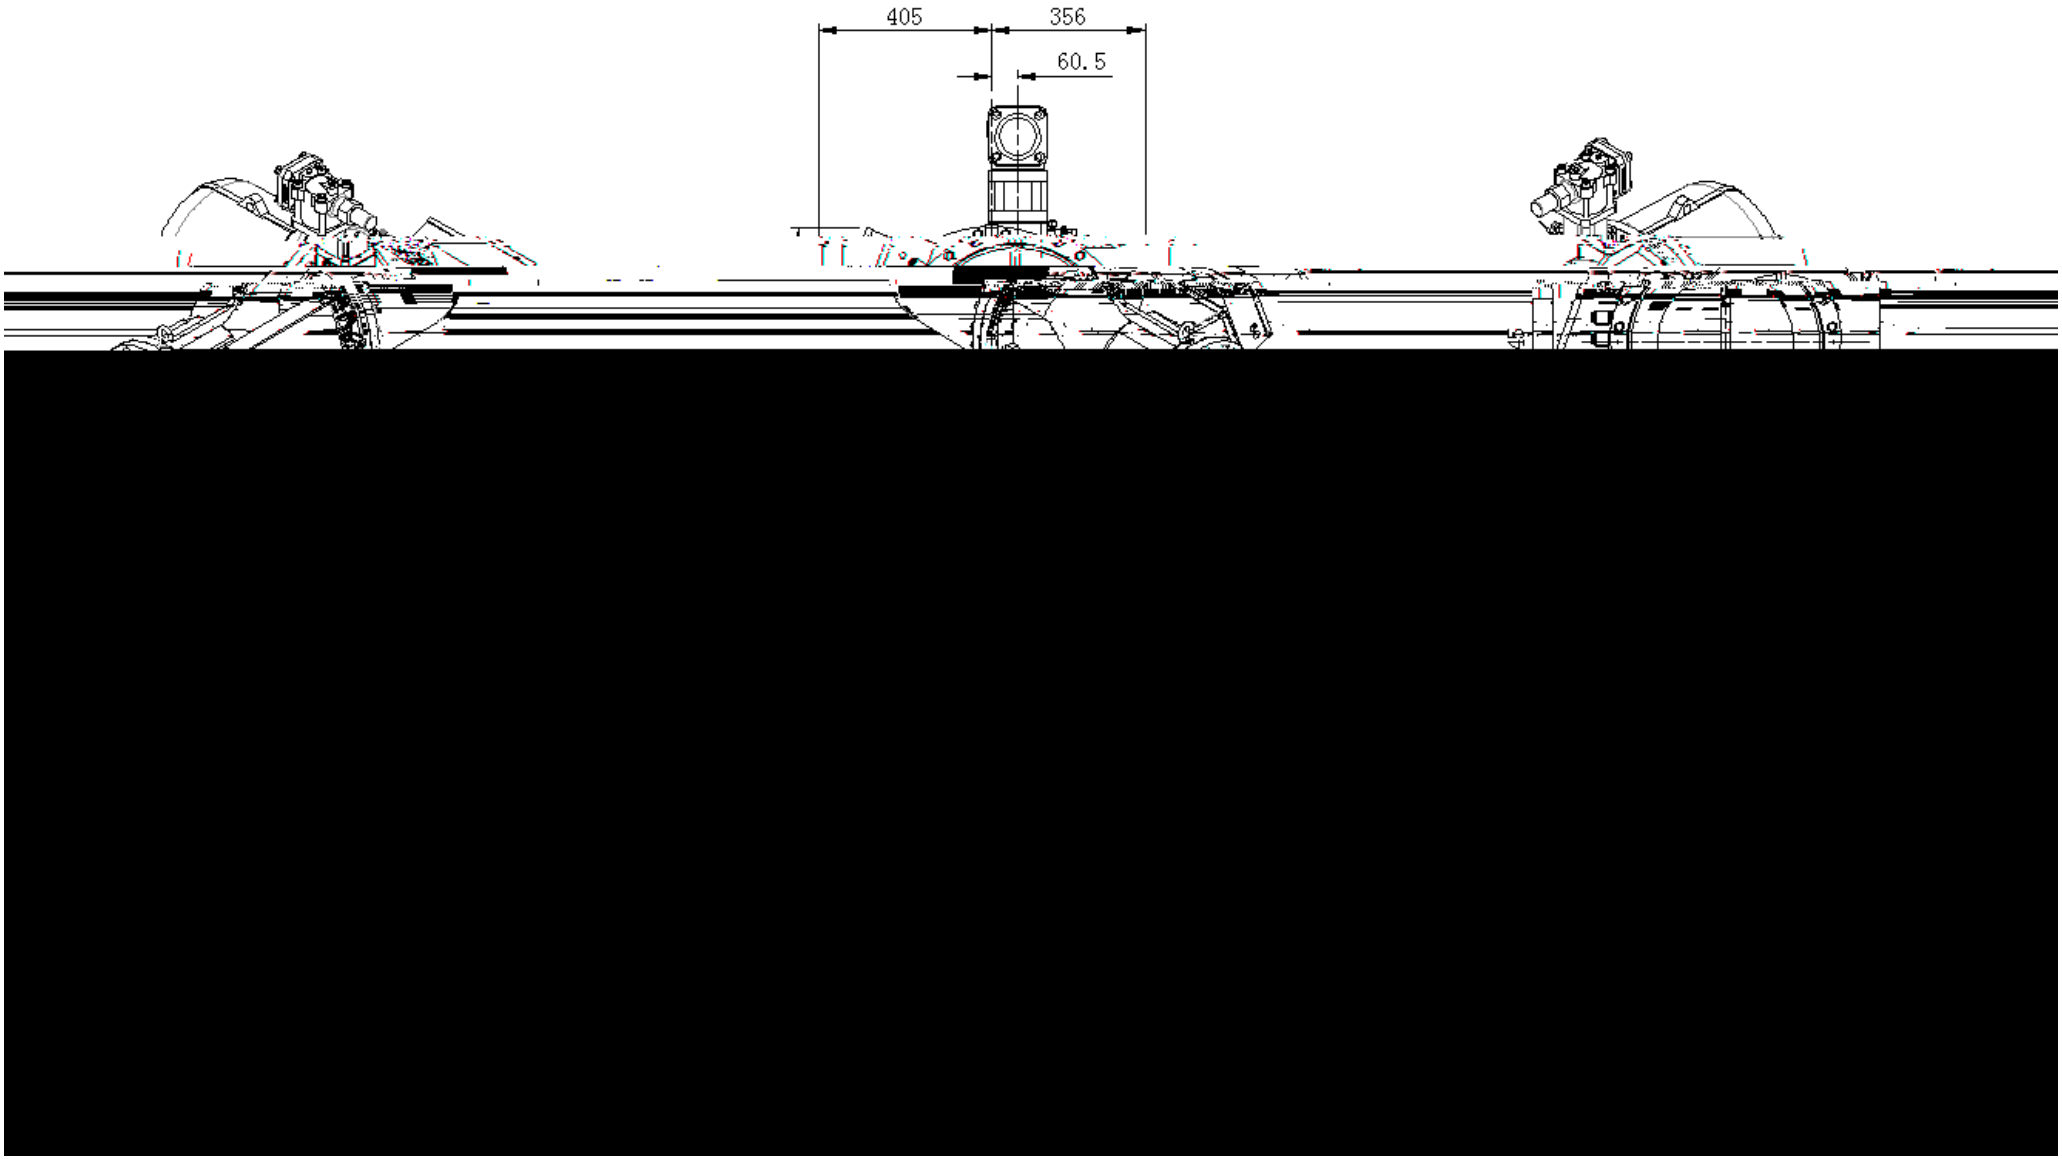
		-5	0	5	10
25	(kW)				

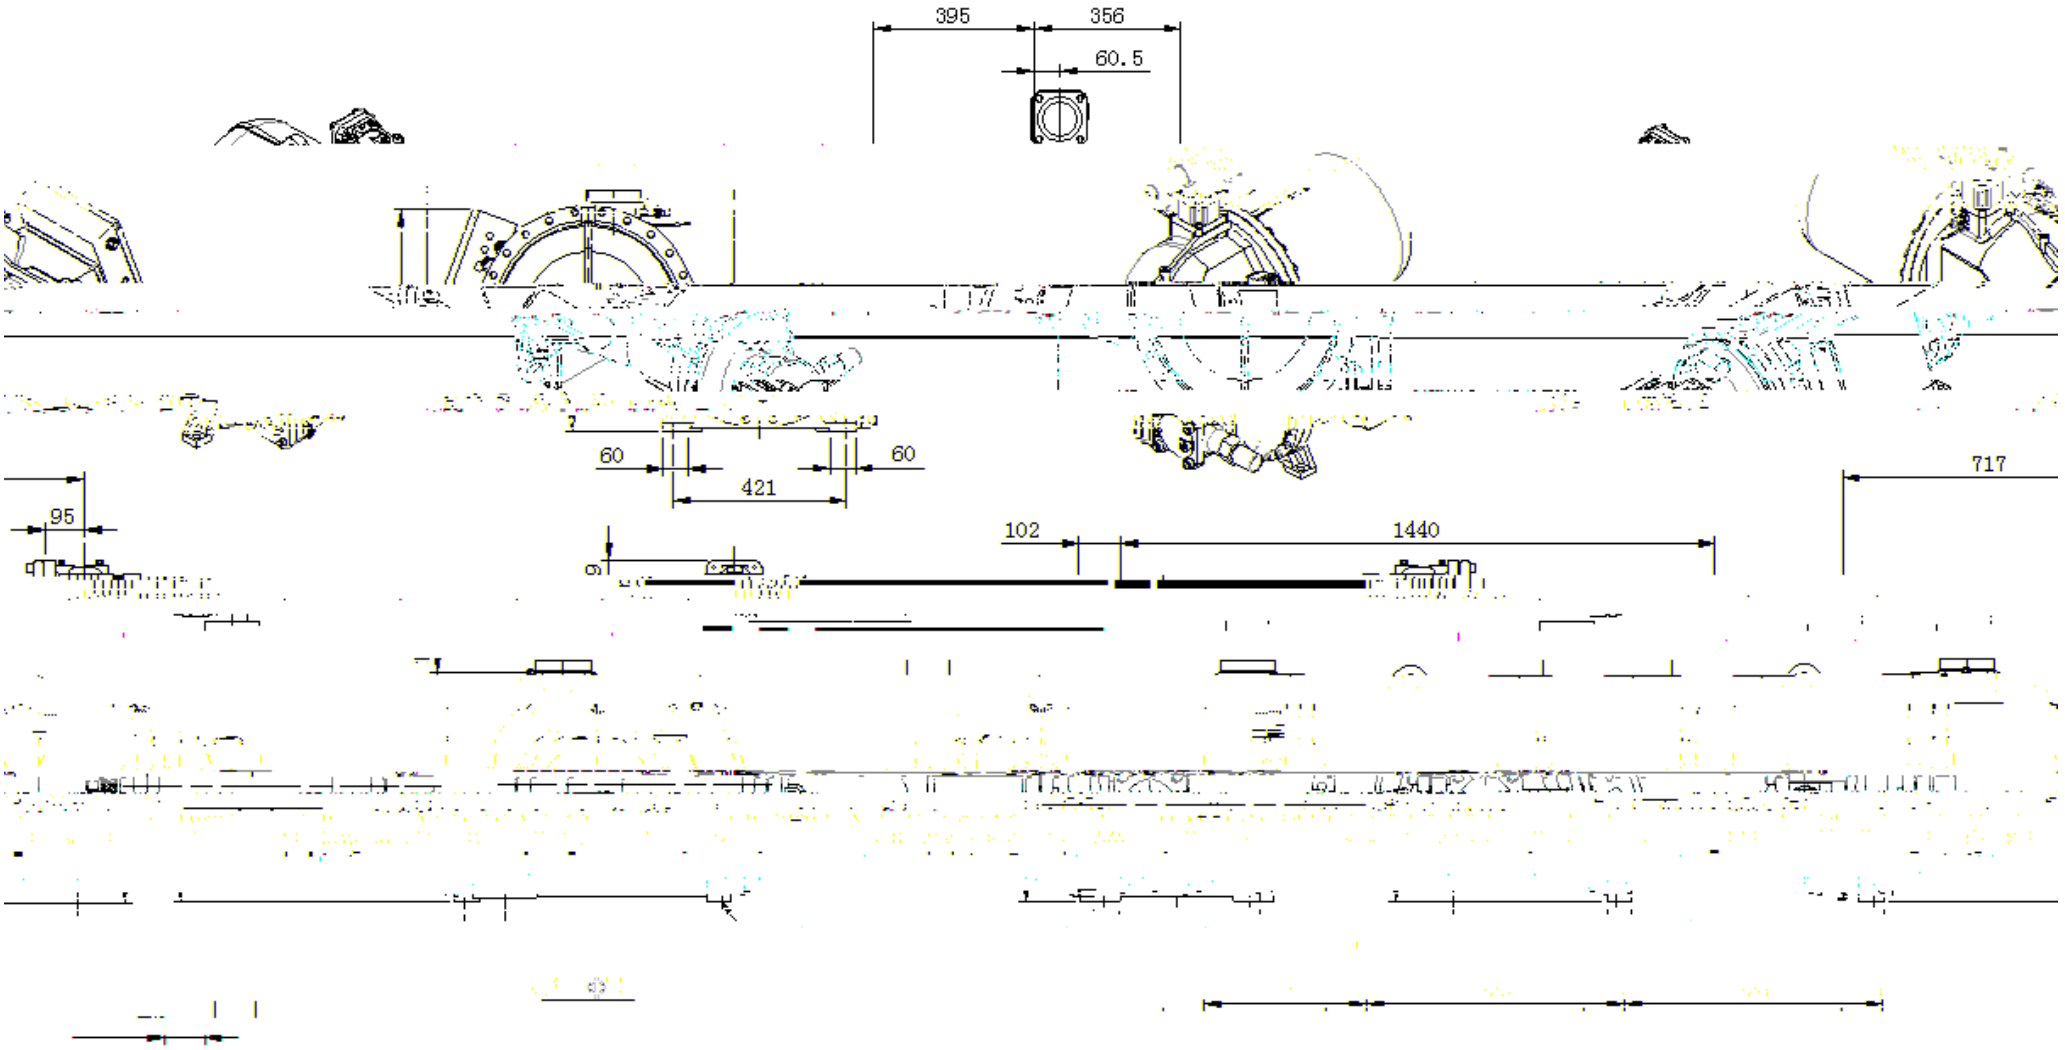


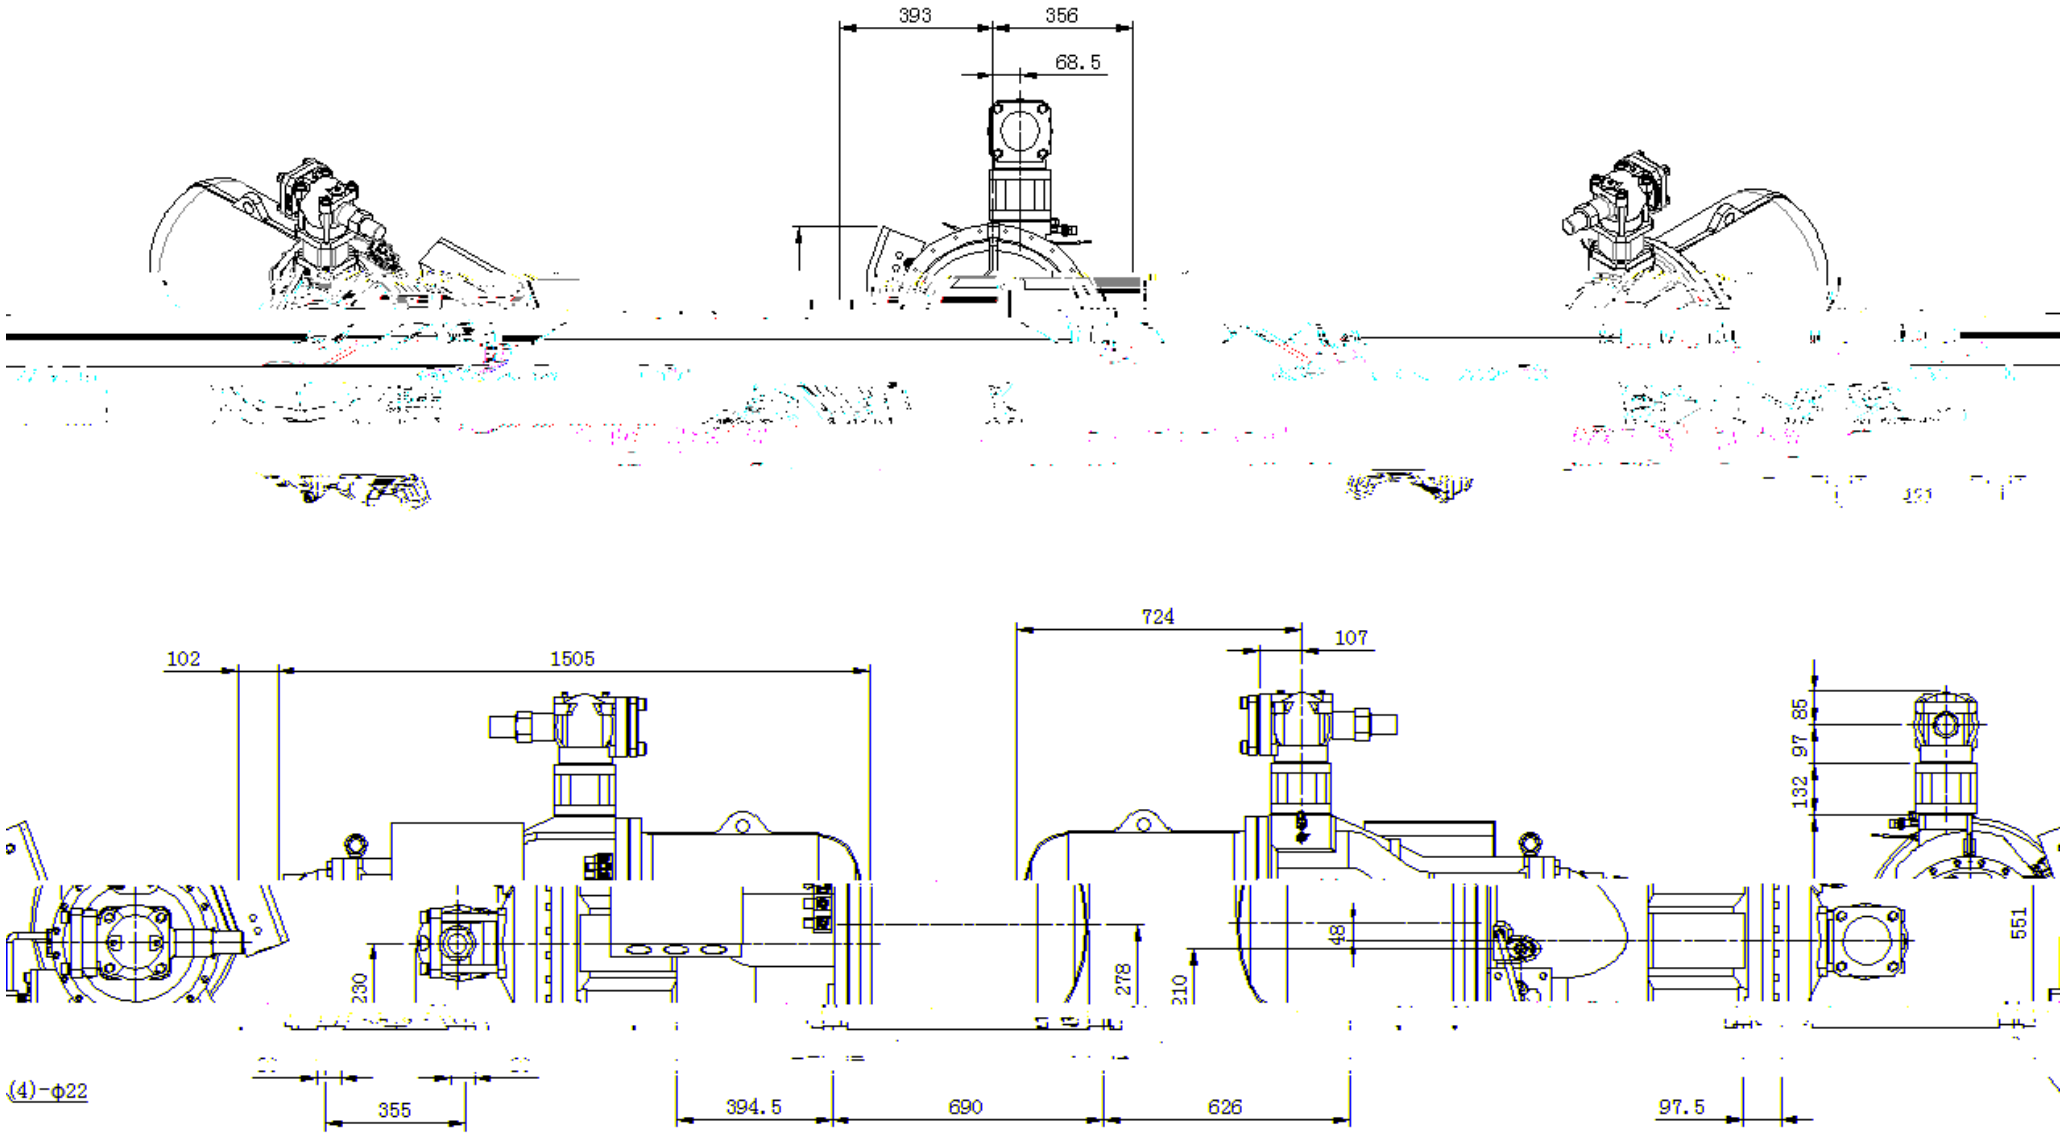
		-5	0	5	10
25	(kW)	377.2	462.6	562.6	678.8
	(kW)	62.8	63.4	63.7	63.4
	(A)	107.3	108.3	108.7	108.3
30	(kW)	358.3	440.2	536.3	648.1
	(kW)	70.3	71.3	72.0	72.1
	(A)	120.1	121.8	122.8	123.0
35	(kW)	338.9	417.4	509.6	617.0
	(kW)	78.6	80.0	81.0	81.5
	(A)	134.2	136.6	138.3	139.2

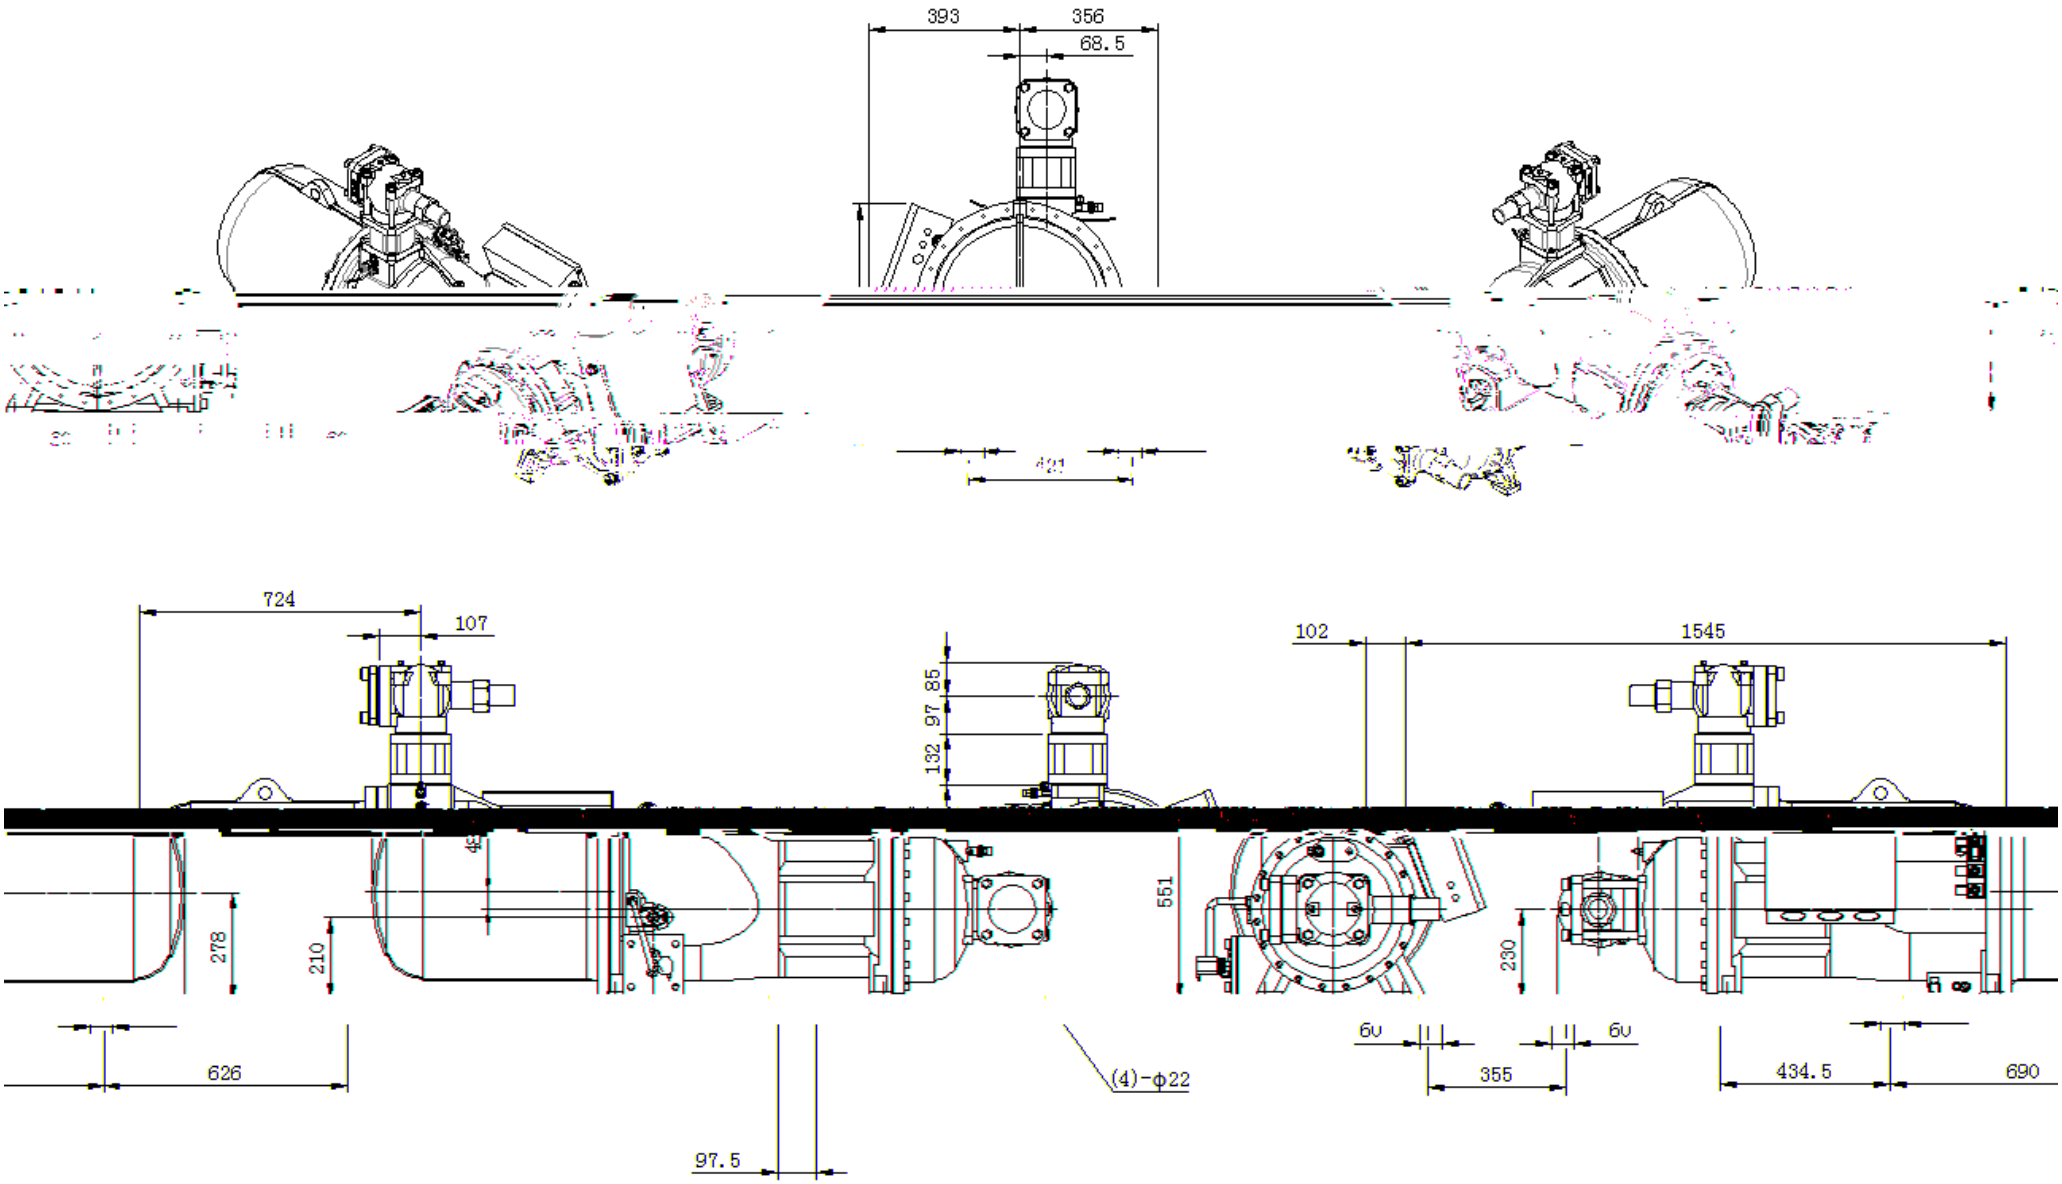

295
282
51
339
1253.4
592
86
61
107.66
280
96.5

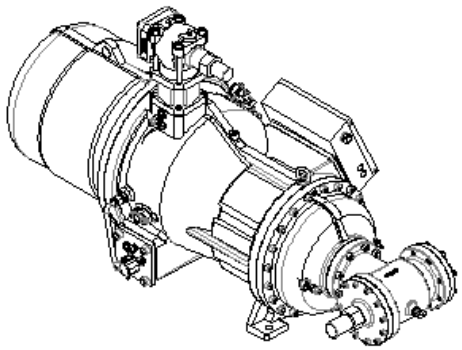

292.5
282
405
46
46
150
190
608.5
95.5
1330.5
86
106
66
61
490

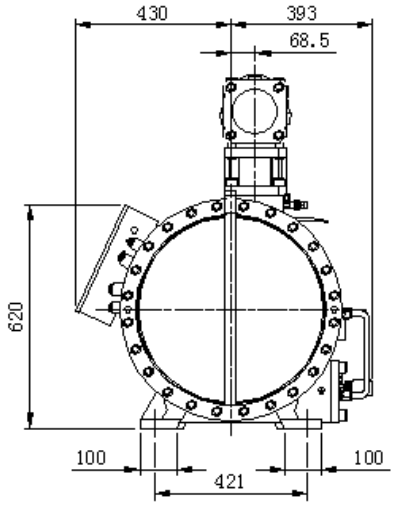

405
356
60.5

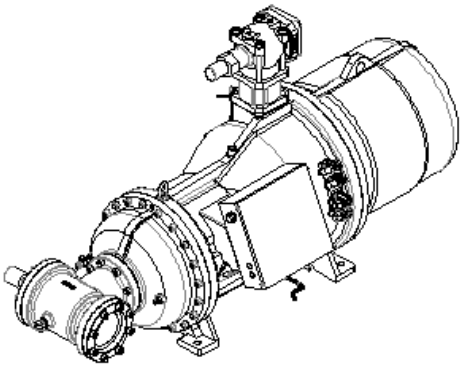

395
356
60.5
60
60
421
95
102
1440
717

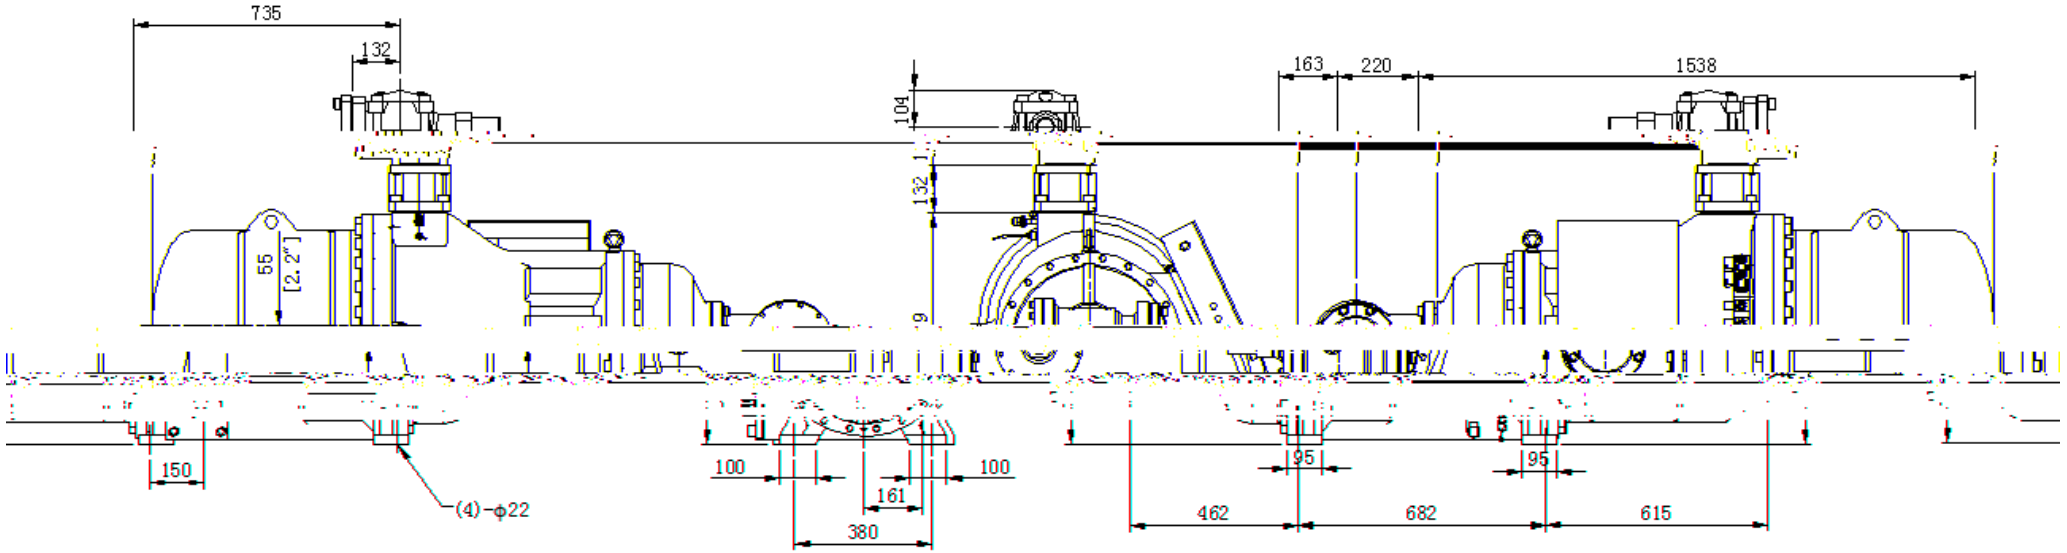

393
356
68.5
102
1505
724
107
97
85
132
230
278
210
48
551
(4)-φ22
355
394.5
690
626
97.5

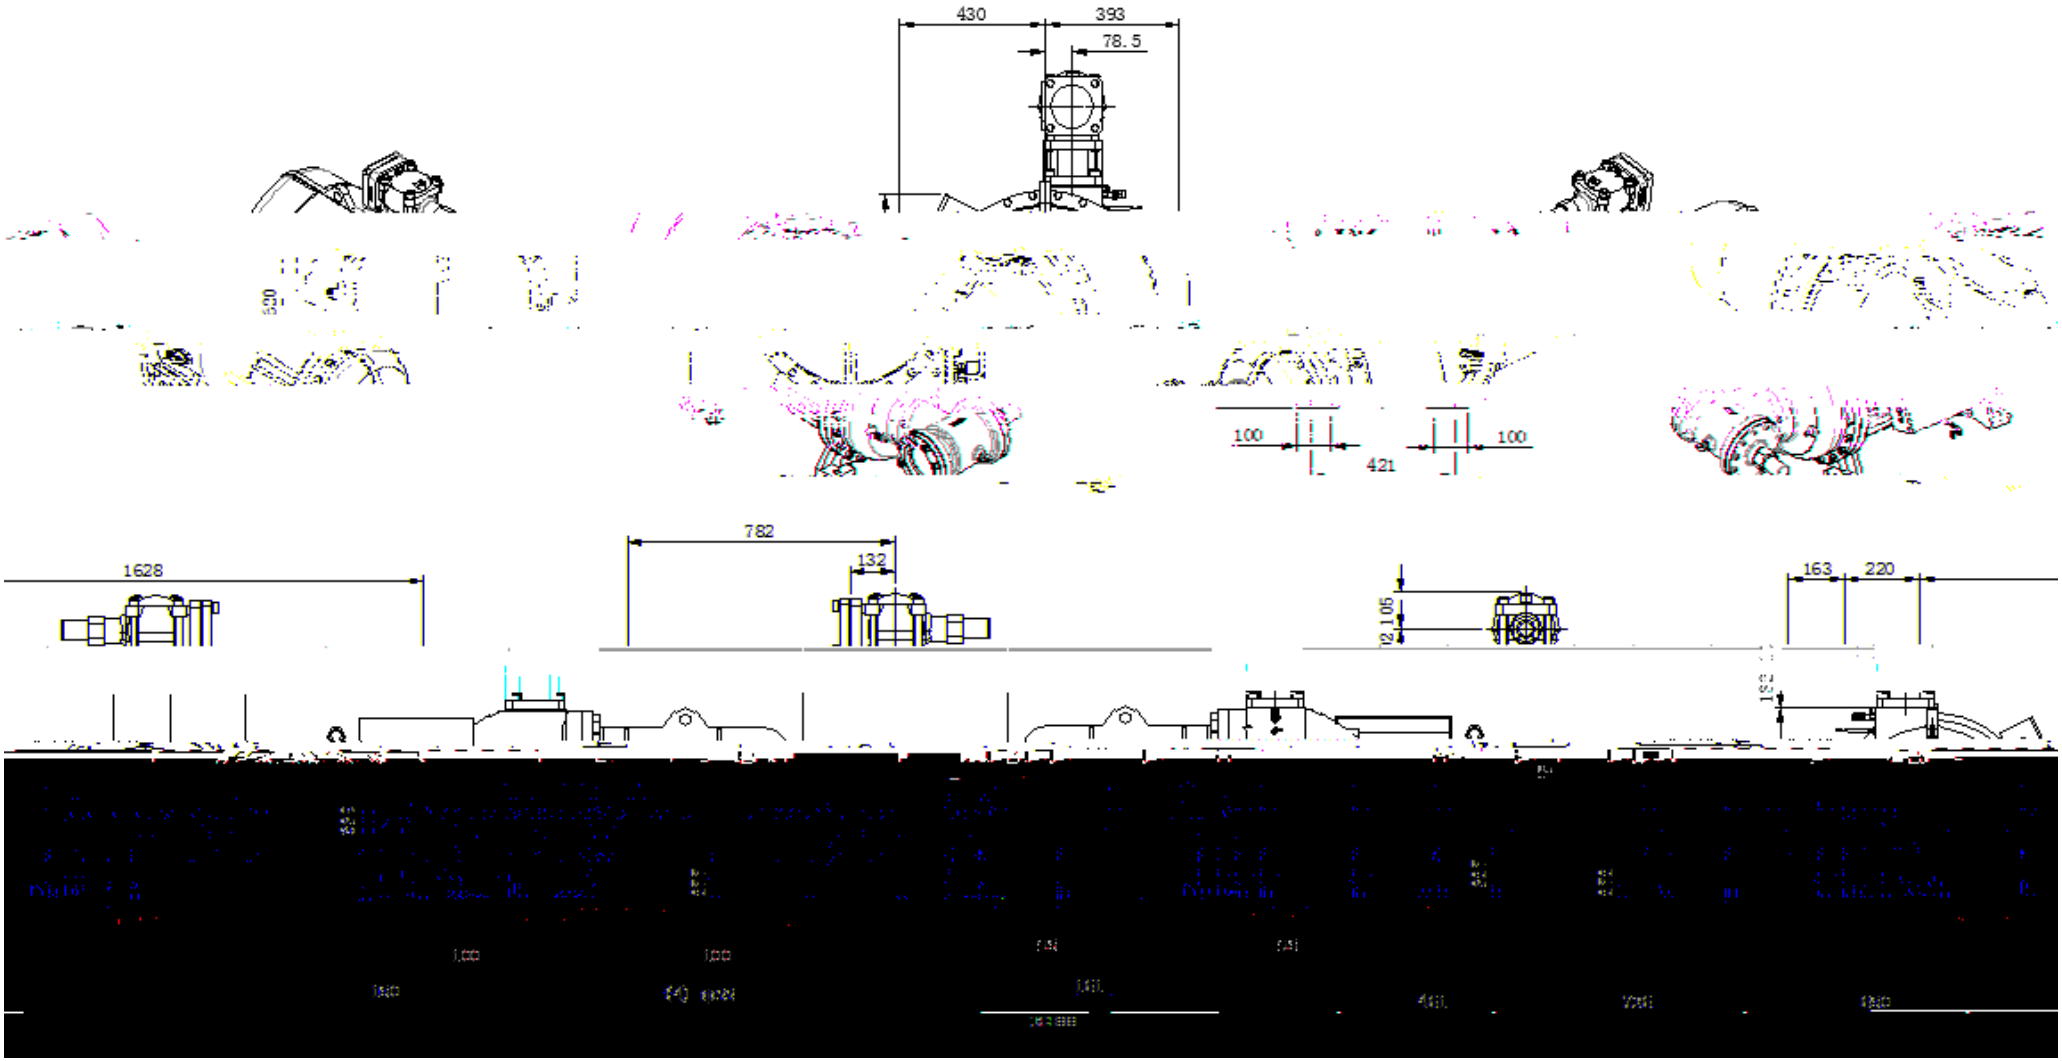

393
356
68.5
724
107
102
1545
132.97.85
278
210
551
230
626
97.5
(4)-φ22
60
60
355
434.5
690

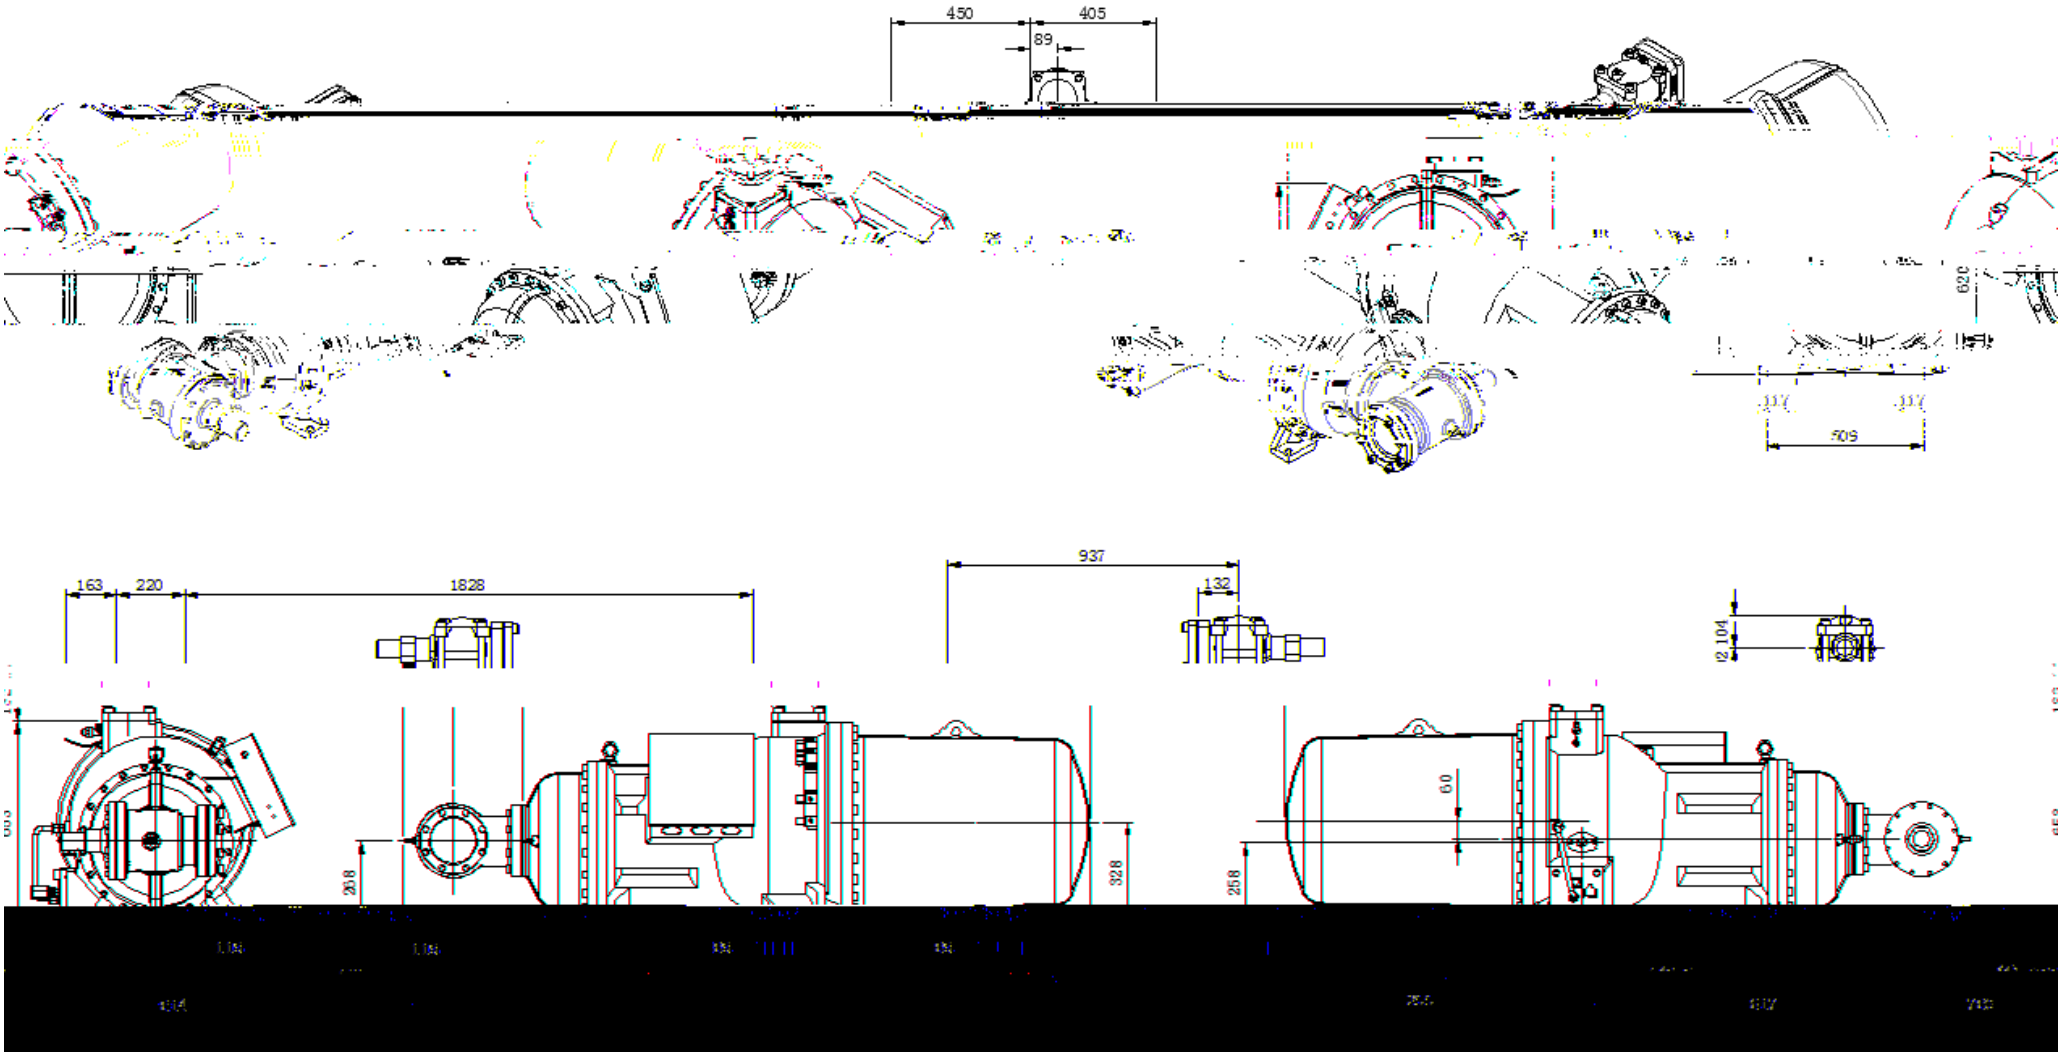


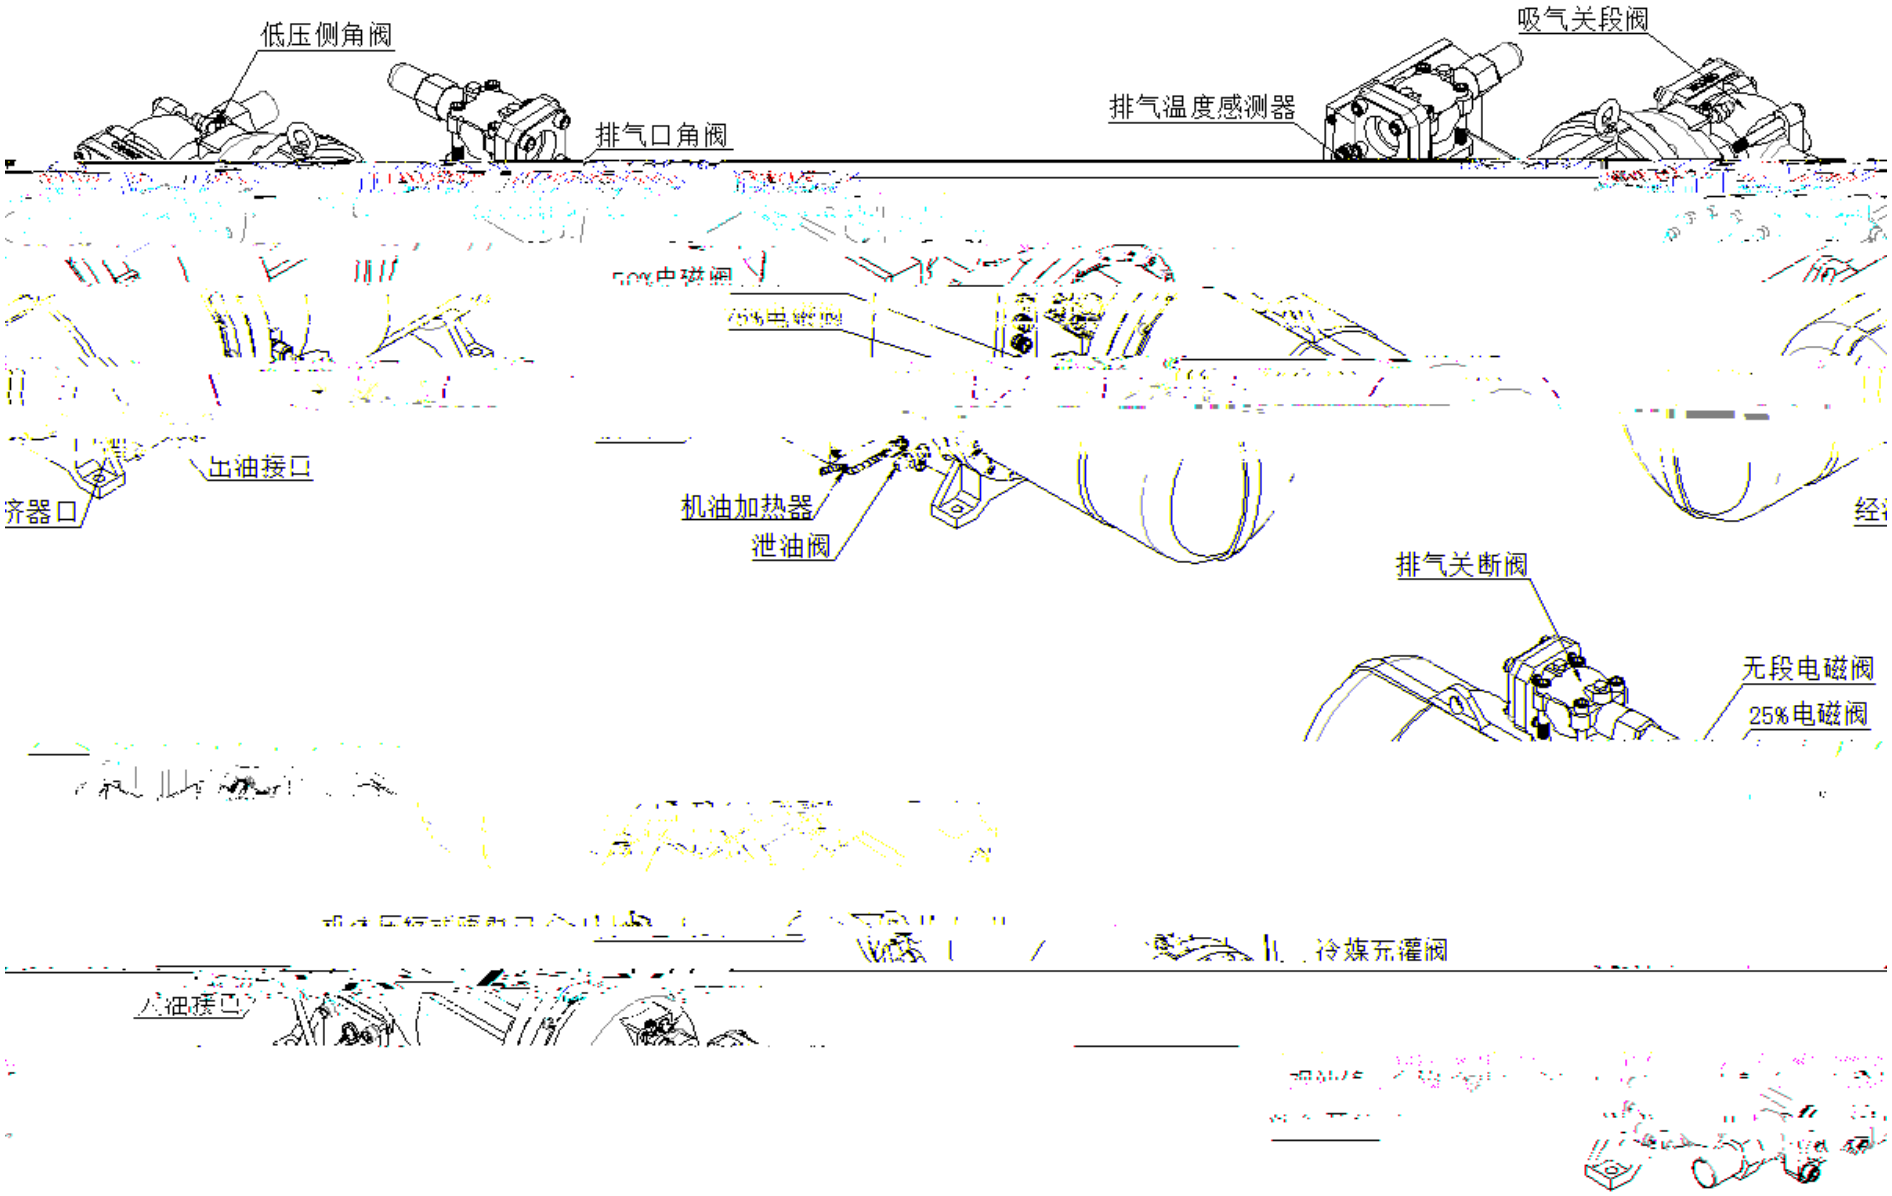

430
393
68.5
620
100
421
100

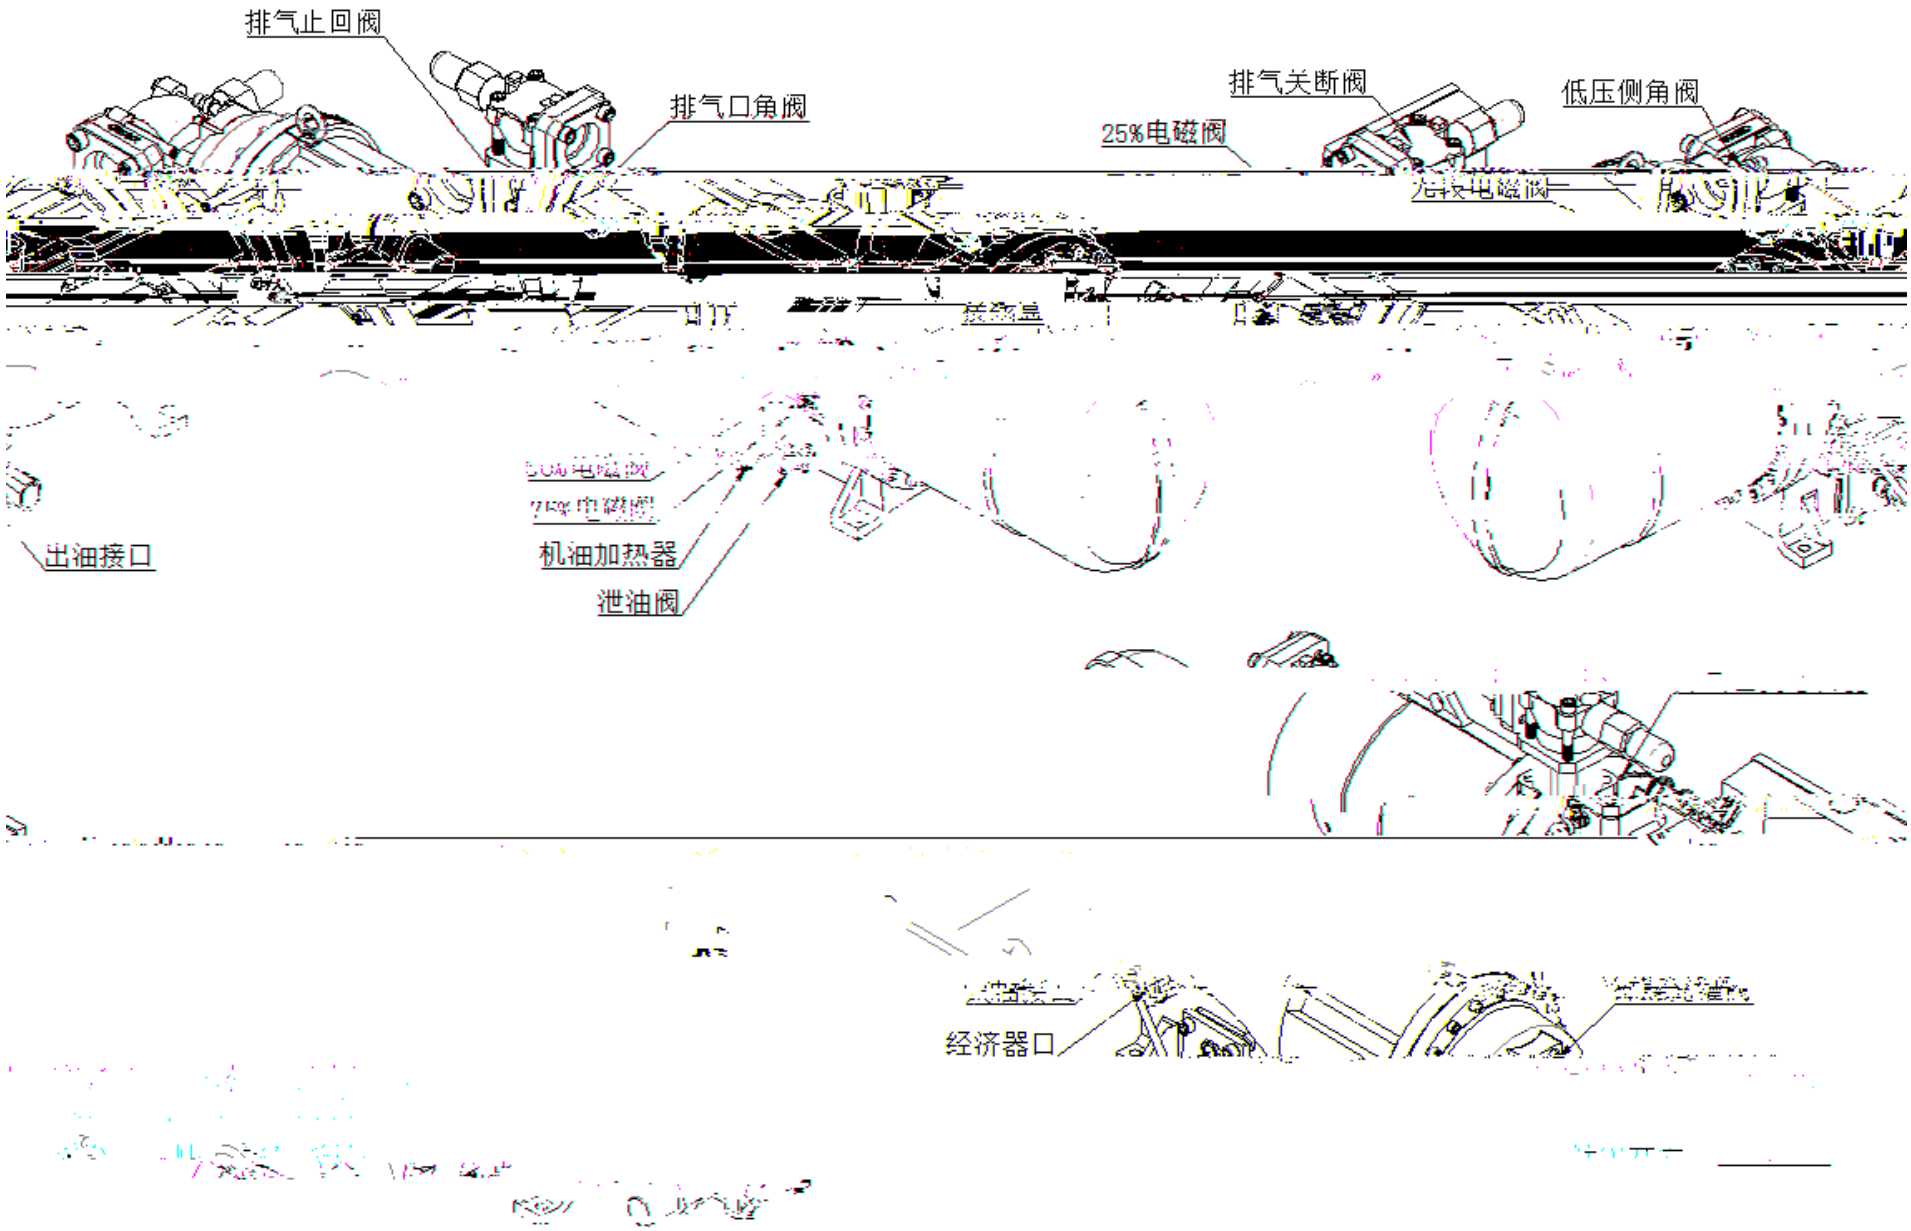


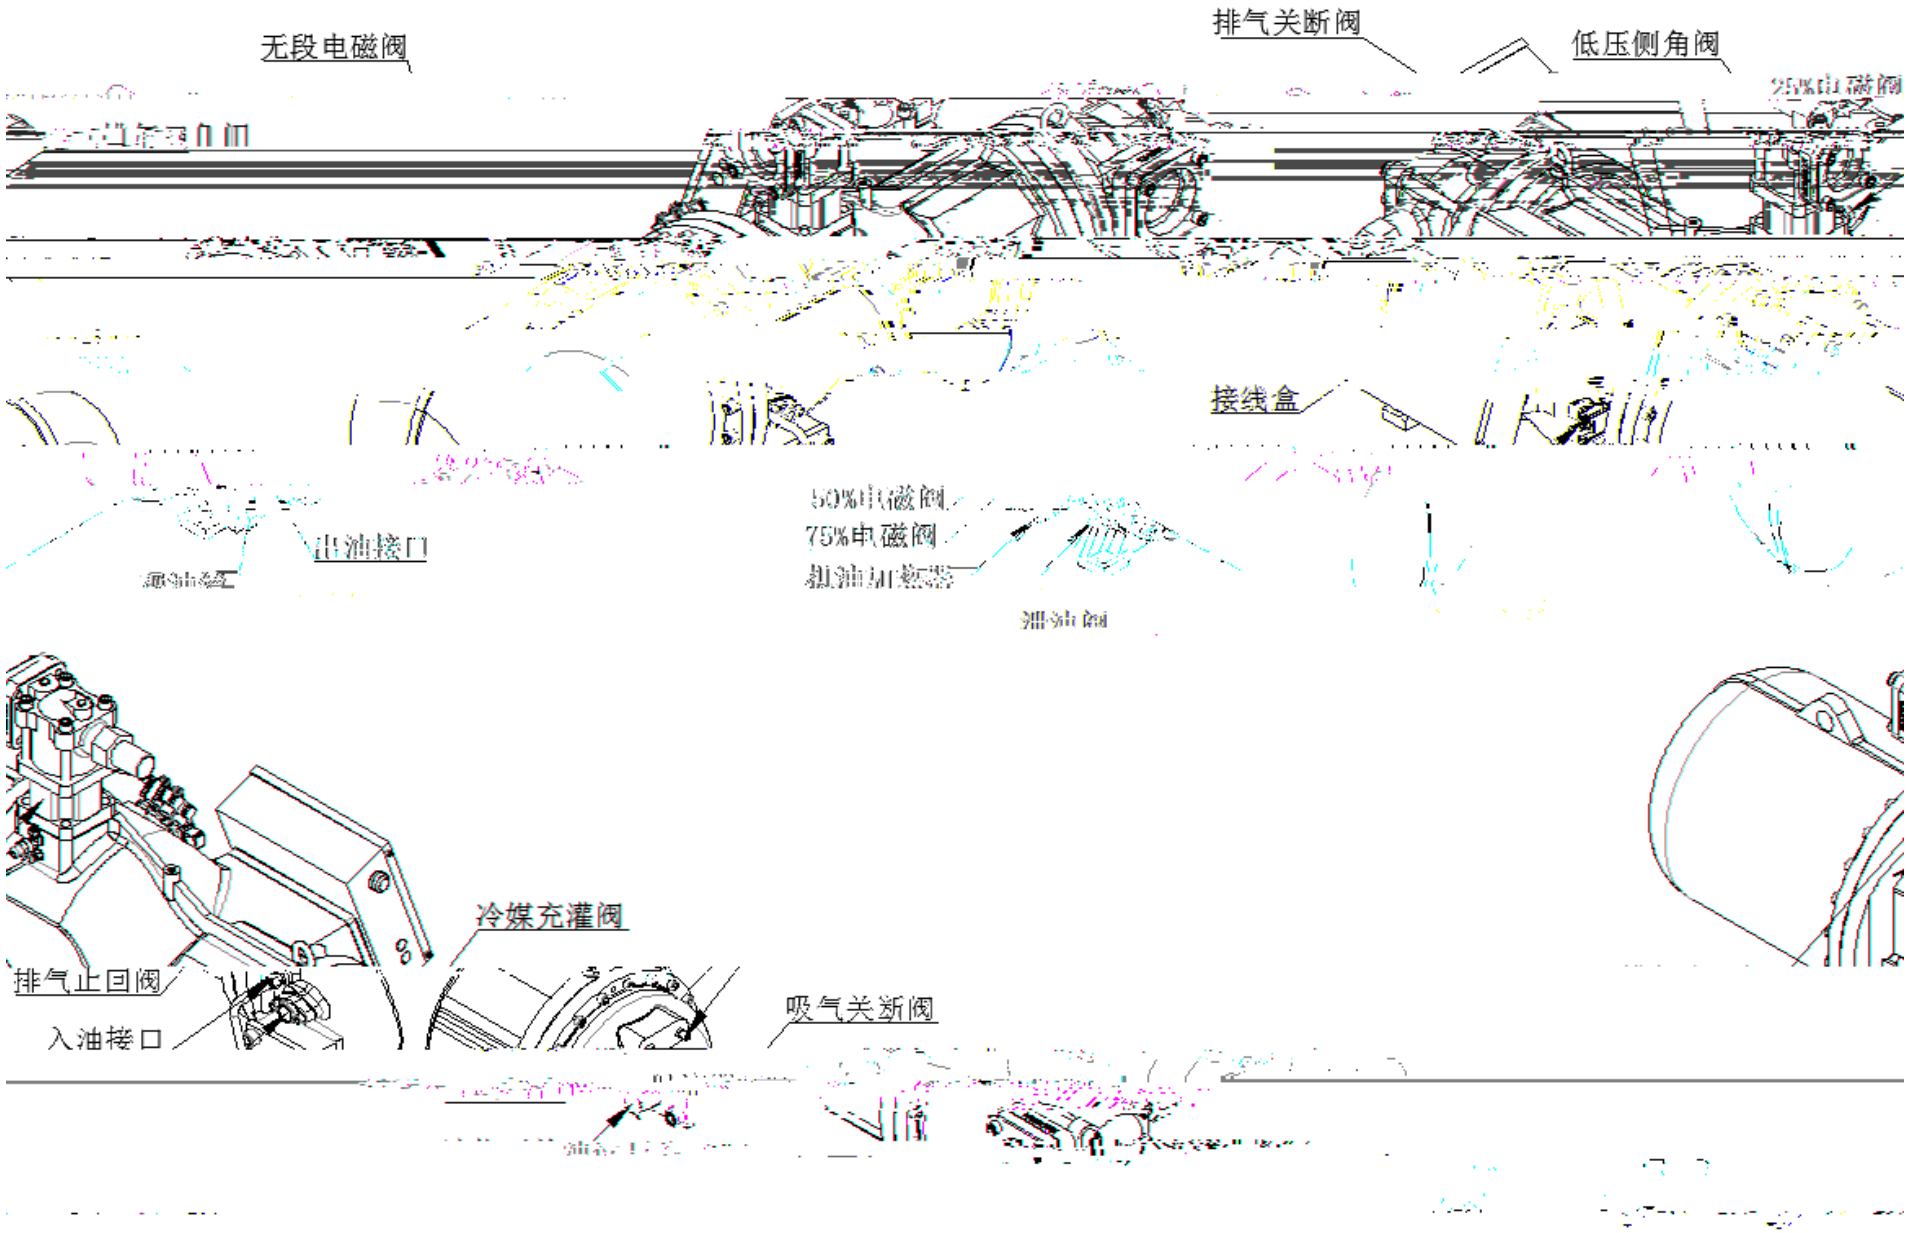

735
132
104
132
9
55
[2.2"]
163
220
1538
150
(4)-φ22
100
161
100
380
95
95
462
682
615

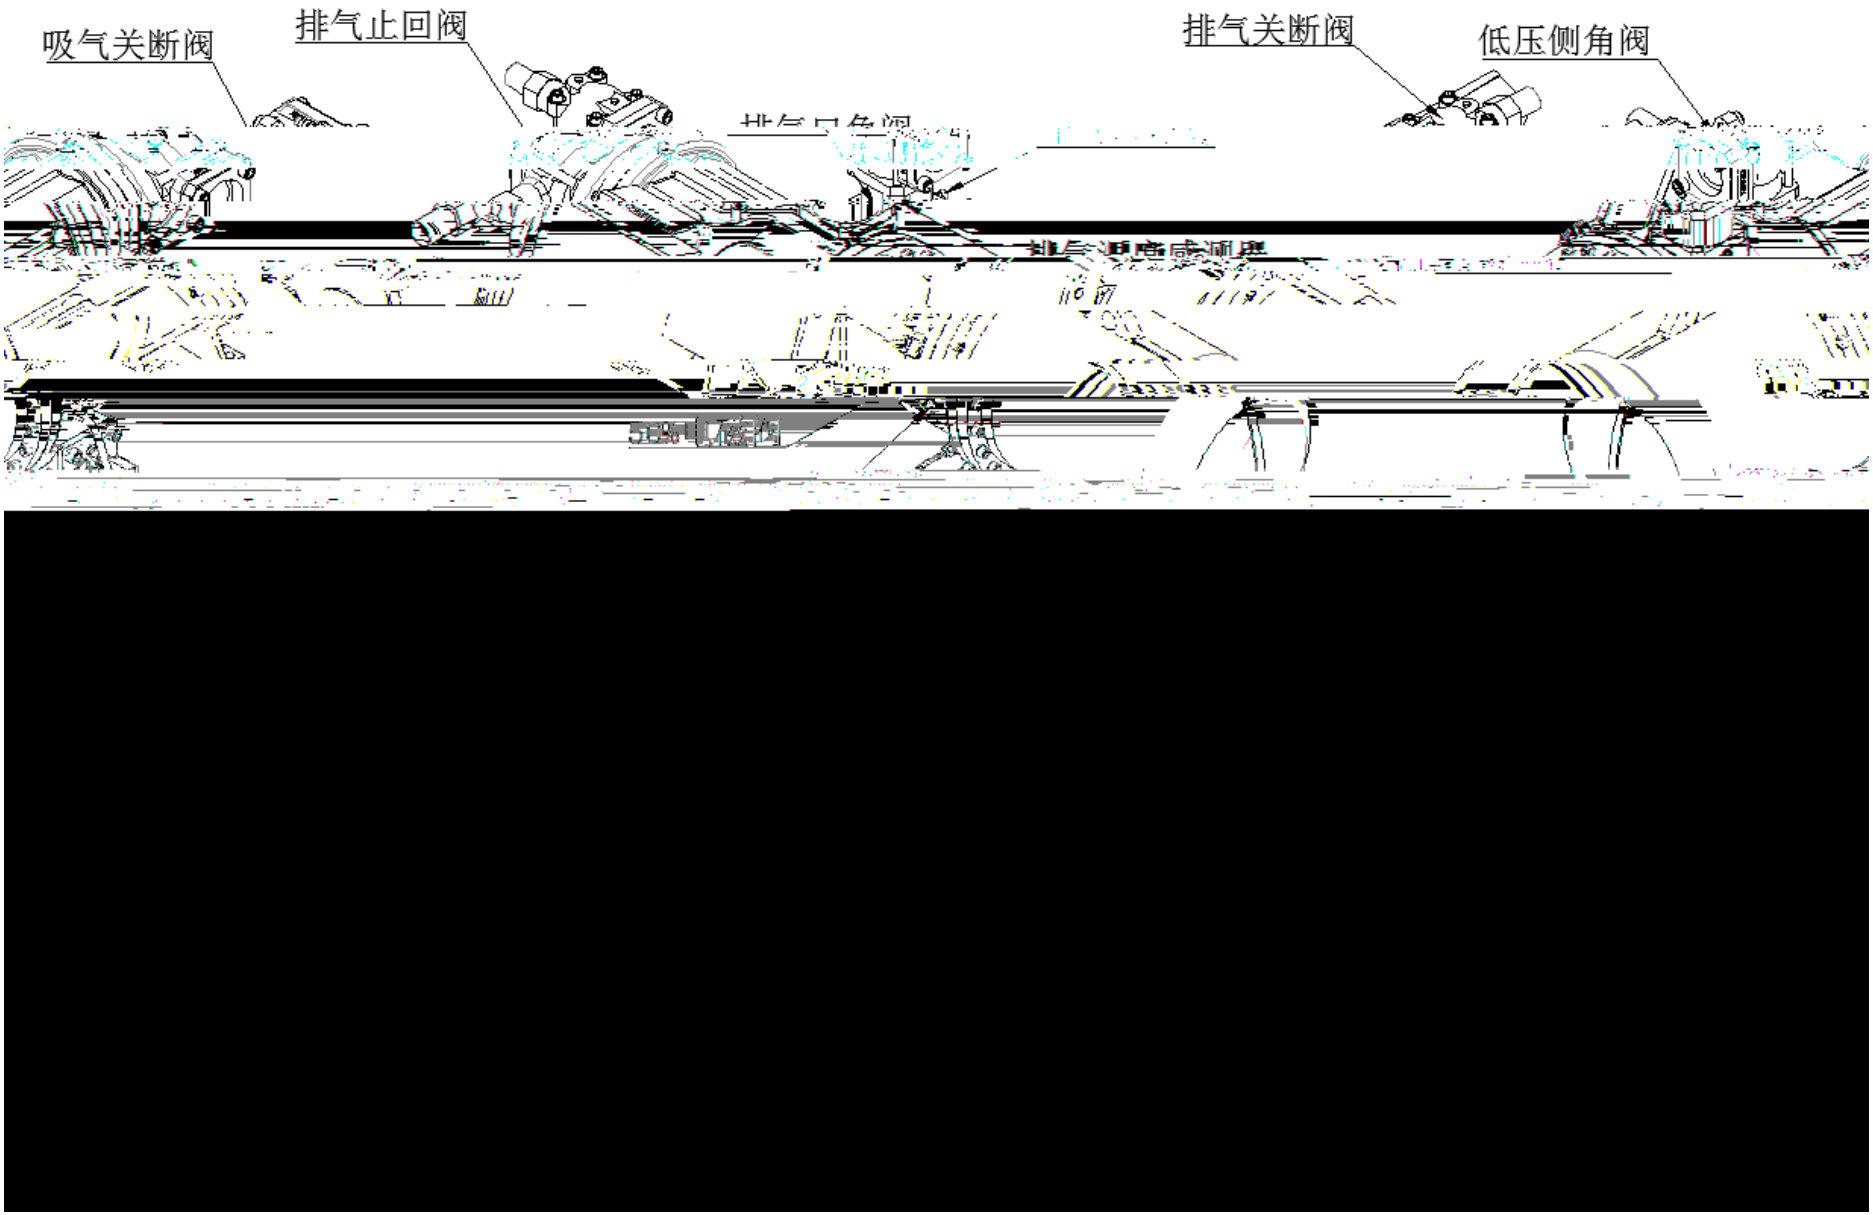

430
393
78.5
100
421
100
1628
782
132
163
220

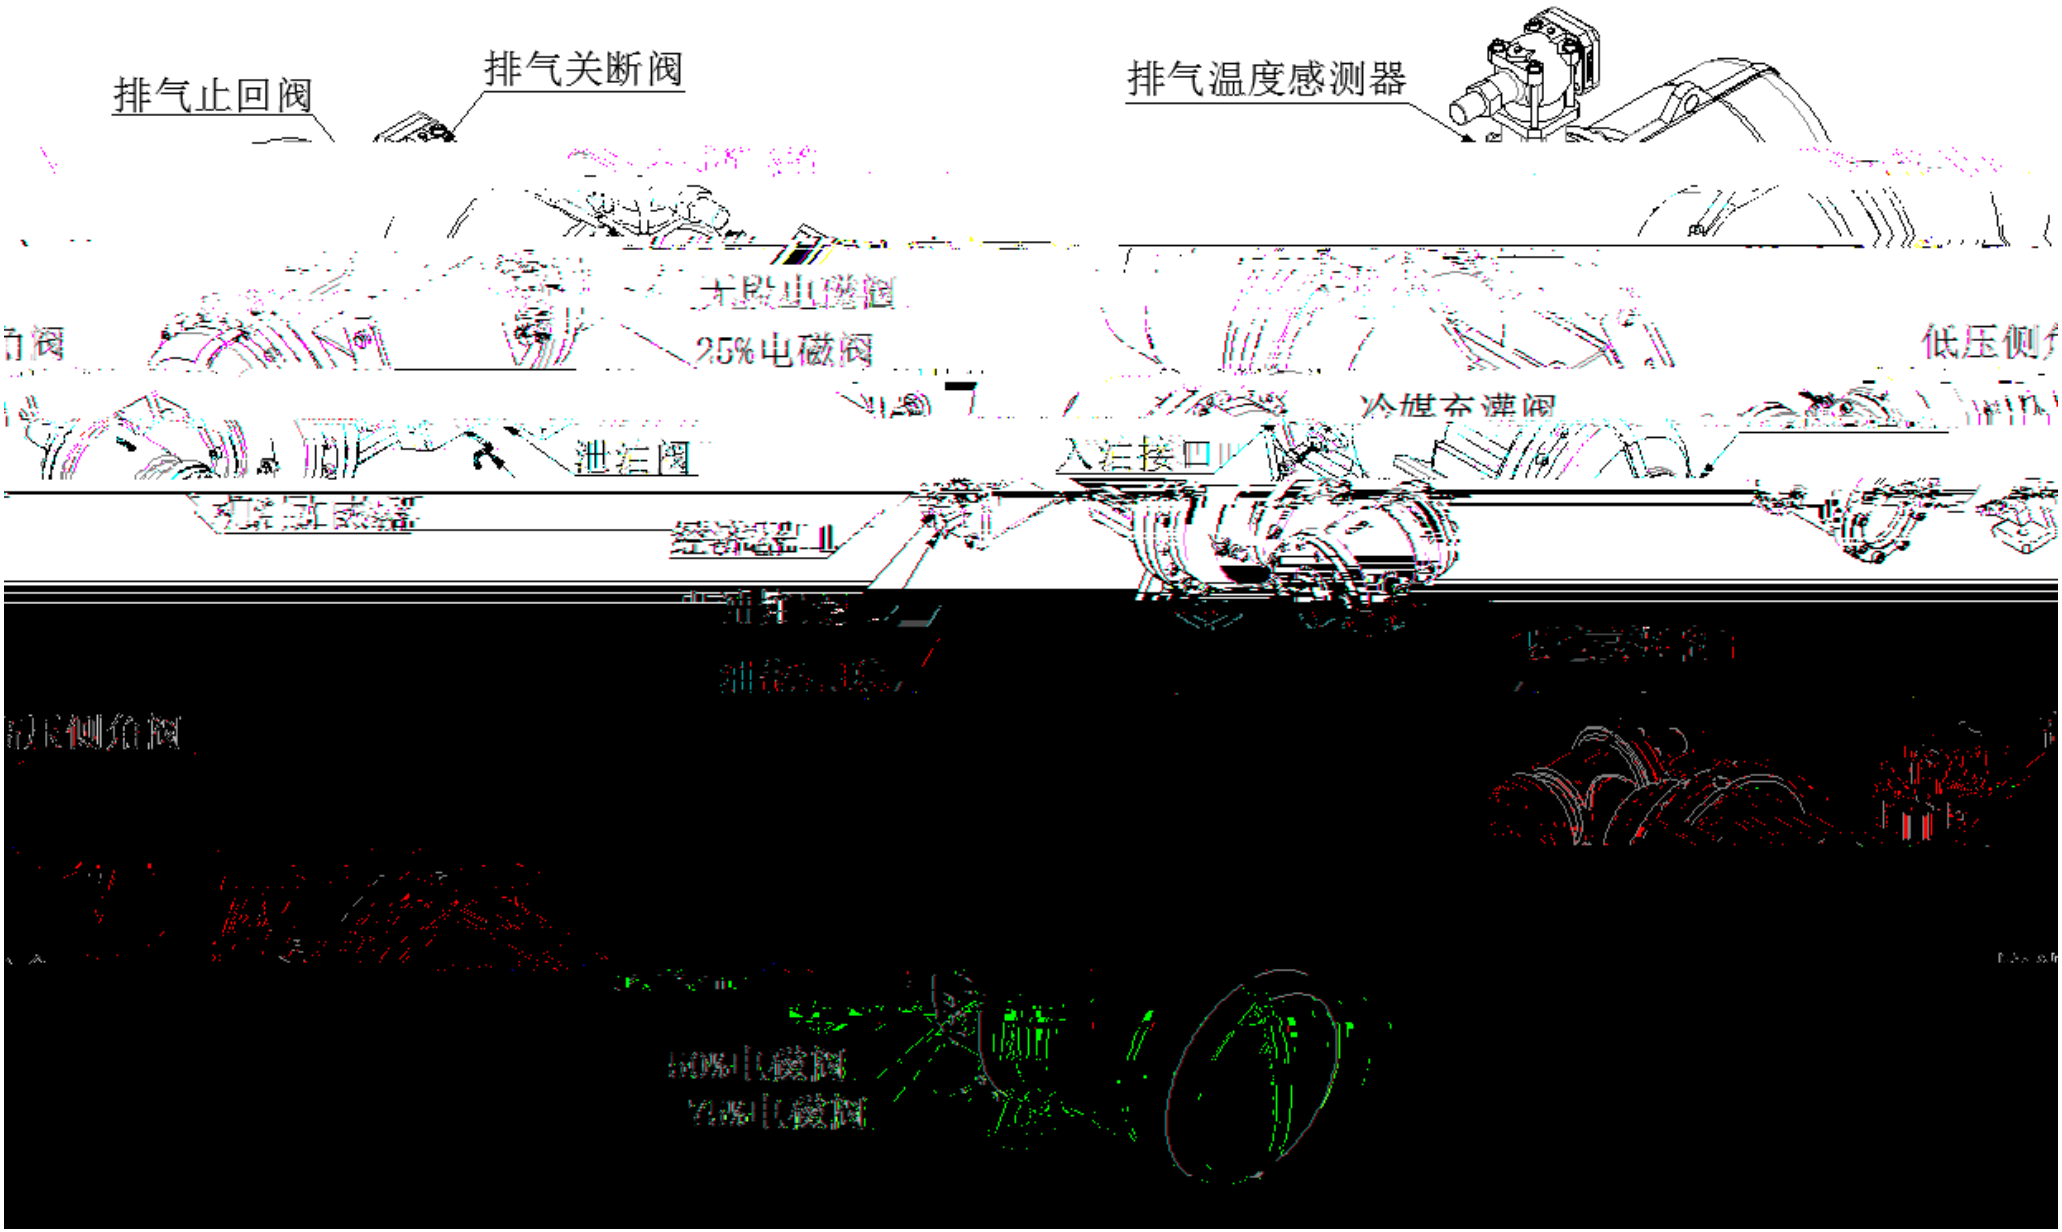

450
405
89
620
509
163
220
1828
937
132
104
328
258
60

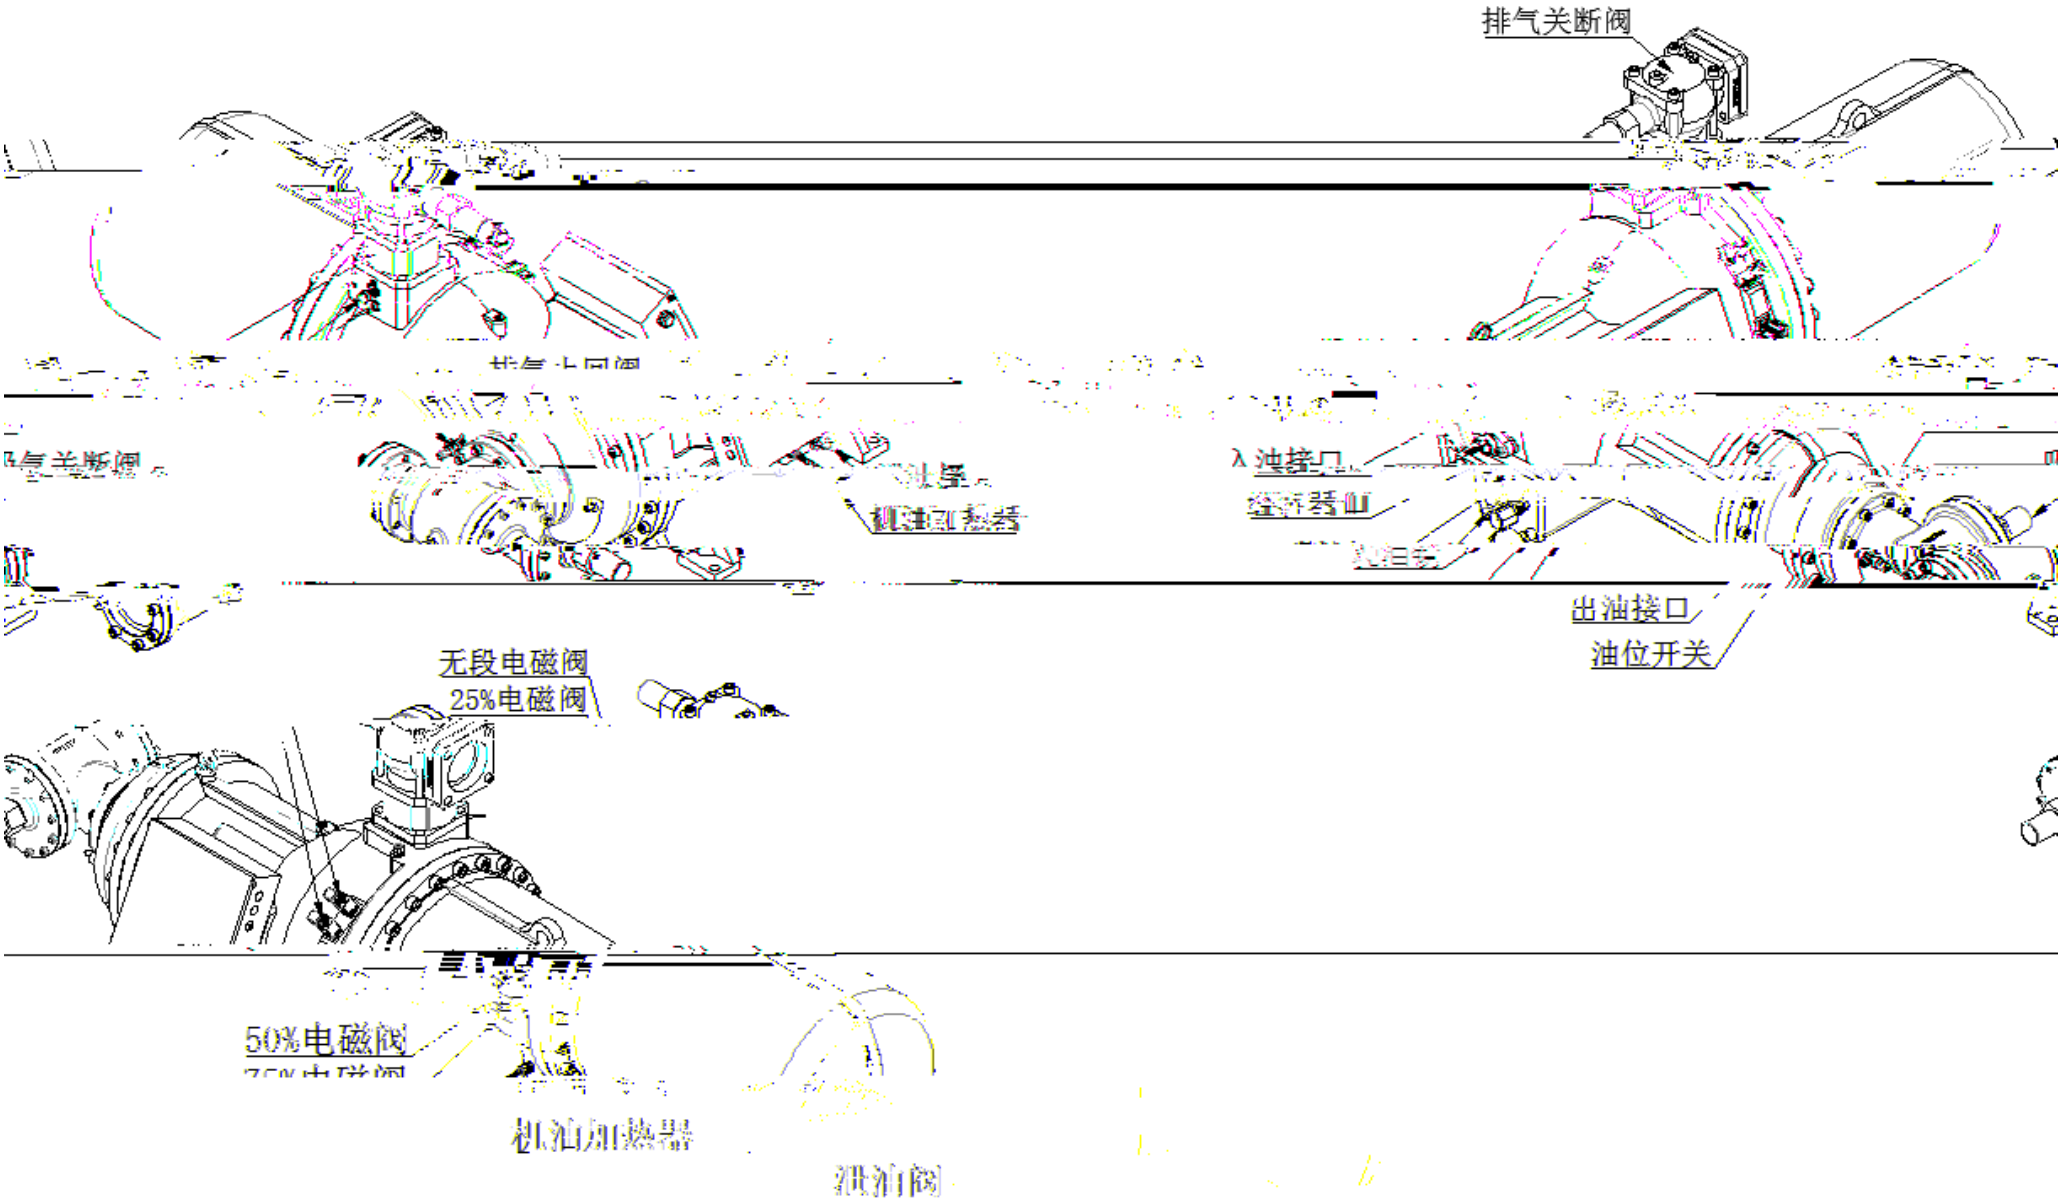

低压侧角阀
排气口角阀
排气温度感测器
吸气关段阀
出油接口
机油加热器
泄油阀
排气关断阀
无段电磁阀
25%电磁阀
冷媒充灌阀


排气止回阀
排气口角阀
排气关断阀
低压侧角阀
25%电磁阀
充转电磁阀
出油接口
机油加热器
泄油阀
经济器口


无段电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
接线盒
出油接口
50%电磁阀
75%电磁阀
能油加热器
冷媒充灌阀
排气止回阀
入油接口
吸气关断阀


吸气关断阀
排气止回阀
排气关断阀
低压侧角阀


排气止回阀
排气关断阀
排气温度感测器
25%电磁阀
泄油阀
冷媒充灌阀
低压侧


排气关断阀
出油接口
油位开关
无段电磁阀
25%电磁阀
50%电磁阀

~